



Спасибо за выбор продуктов SNOM. Посетите наш веб сайт для поддержки и обновлений <http://www.snom.com> and at [www.wiki.snom.com/C520](http://www.wiki.snom.com/C520).

### Установка батарейного блока

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Опасность взрыва! Батареи не должны подвергаться воздействию чрезмерного тепла, например, яркого солнечного света или огня.
- Используйте только комплект батарей, входящий в комплект поставки изделия; при необходимости замены обратитесь в компанию Snom. Не используйте батареи другого типа, так как это может привести к утечкам, пожару, взрыву или другим опасным ситуациям.
- Никогда не разбирайте, не изменяйте и не замыкайте аккумуляторы и не используйте их не по назначению.
- Заряжайте аккумуляторный блок только в пределах отсоединяемого беспроводного микрофона, установленного в зарядном устройстве на устройстве.
- Перед первым использованием заряжайте аккумулятор в течение 16 часов.
- Обычно беспроводной микрофон нагревается во время зарядки аккумулятора.

1. Надежно вставьте разъем батареи в гнездо внутри батарейного отсека и вставьте батарею.
2. Вдвиньте крышку отсека батареи до щелчка.

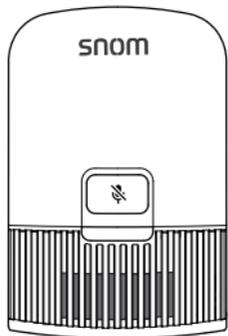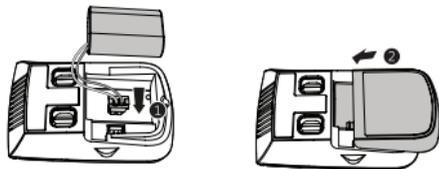


## Краткое руководство

## Сменные микрофоны

для C520 VoIP конференц телефона

рус

3. Поместите беспроводные микрофоны в зарядные люльки.

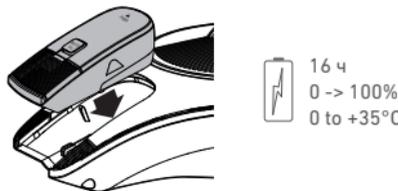

### Регистрация микрофона на телефоне

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Телефон должен находиться в режиме ожидания при регистрации беспроводных микрофонов.
- Телефон поддерживает две регистрации микрофонов; предыдущие регистрации должны быть отменены, прежде чем вы сможете зарегистрировать два микрофона, которые хотите использовать.
- Не извлекайте беспроводные микрофоны из зарядных люлек в течение всего процесса регистрации. Микрофон, который был зарегистрирован ранее, но не находится в зарядной подставке во время нового процесса регистрации, будет снят с регистрации.
- Во время регистрации на каждом беспроводном микрофоне поочередно мигает красный и зеленый светодиодный индикатор состояния.

1. Поместите микрофоны, которые вы хотите зарегистрировать, в зарядные люльки телефона.

2. Нажмите .

3. Нажмите 3 Пользовательские настройки.

4. Нажмите 4 Беспроводных микрофона.

5. Нажмите 2 Отменить регистрацию и подтвердите удаление всех предыдущих регистраций, нажав "Да". В случае успеха на дисплее появится сообщение "Wireless

microphone is deregistered" (Беспроводные микрофоны не зарегистрированы).

6. Нажмите 1 Регистрация, чтобы зарегистрировать один микрофон. На дисплее появится надпись "Регистрация...". В случае успеха прозвучит сигнал подтверждения и на дисплее появится сообщение "Регистрация прошла успешно". Индикатор состояния зарегистрированного микрофона загорается постоянным красным светом, а второй незарегистрированный микрофон продолжает попеременно мигать красным и зеленым цветом.

7. Нажмите 1 Зарегистрироваться еще раз, чтобы зарегистрировать второй микрофон. На дисплее появится надпись "Регистрация...". В случае успеха прозвучит сигнал подтверждения и на дисплее появится сообщение "Регистрация прошла успешно". Индикатор состояния второго микрофона загорается постоянным красным светом.

- Если регистрация не прошла успешно, на дисплее появится сообщение "Регистрация не прошла". Извлеките микрофоны из зарядных люлек и установите их обратно. Повторите весь процесс регистрации, шаги 2-7. Нажмите для остановки регистрации. На дисплее появится надпись "Регистрация отменена". Регистрация одного или обоих микрофонов может быть отменена. Повторите процедуру регистрации, шаги с 1 по 7, чтобы зарегистрировать их.

### Инструкции по безопасности

Соблюдайте указания по технике безопасности для устройства и аккумулятора, приведенные в руководстве по эксплуатации VoIP-телефона C520.

Продолжение на следующей странице

Спецификация продукта может изменяться без уведомления

© 2017 Snom Technology GmbH. Все права зарегистрированы

2017001

## Соответствие стандартам



Данное устройство соответствует основным требованиям по охране здоровья, безопасности и окружающей среды всех соответствующих европейских директив.

## Утилизация устройства и батарей



Данное устройство подпадает под действие Европейской Директивы 2012/19/EU и не может быть утилизировано вместе с обычным бытовым мусором.






Аккумуляторы, поставляемые с данным изделием, подпадают под действие Европейской директивы 2006/66/EC

Если вы не знаете, где утилизировать устройство или батареи по окончании срока их службы, обратитесь в муниципалитет, к местному поставщику услуг по утилизации отходов или поставщику.

## Технические спецификации

- Безопасность: IEC 60950
- Стандарт передачи: DECT
- Батарея: Перезаряжаемый Ni-MH 400 mAh 2.4V

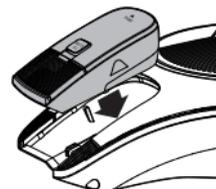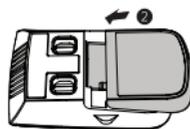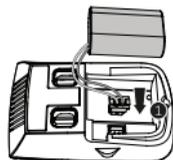

16 ч  
0 -> 100%  
0 to +35°C