

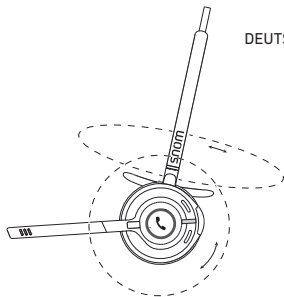


User Guide


A190 Wireless DECT Headset




- A** Delivery content · Lieferumfang ·
Contenu de la boîte · En la caja · Contenido della confezione

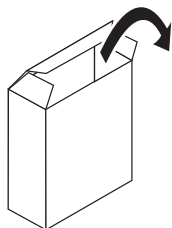


- B** Connecting · Anschließen ·
Connecter · Conectar ·
Collegare

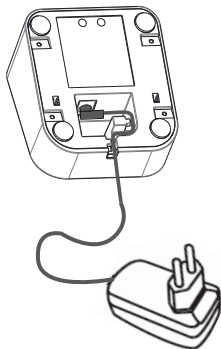

- C** Charging the battery · Akku laden ·
Charger la batterie · Ricarica della batteria ·
Carga de la batería

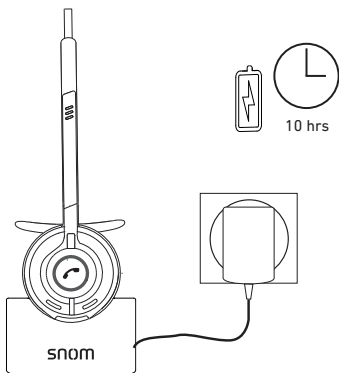

D Features · Caractéristiques · Caratteristiche · Características

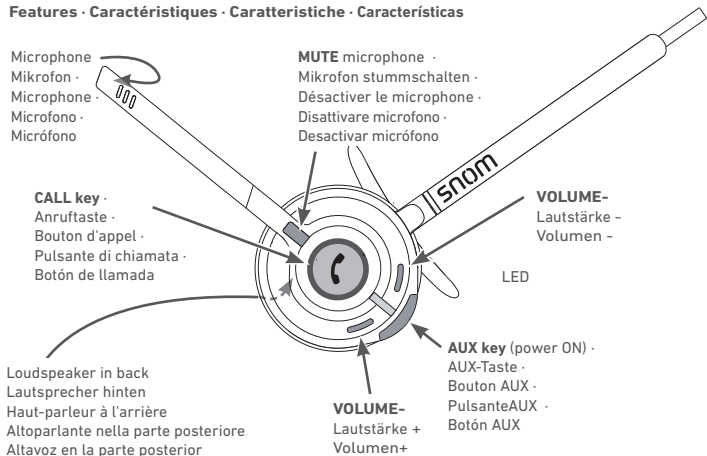

Headset an Basisstation der M-Serie anmelden

1. Richten Sie auf der Basisstation eine Nebenstelle (einen "Benutzer") für das Headset ein und schalten Sie den Anmeldungsmodus für Mobilteile ein. (Beim M900/M700 klicken Sie dazu auf **Mobilteil(e) anmelden**.) Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Basisstation. Die IPEI-Nummer des Headsets finden Sie auf dem Etikett seiner Verpackung.

Hinweis: Zur Registrierung eines Headsets am M900 muss der Zugangs-Code auf der **Benutzer**-Seite auf 0000 eingestellt werden.

2. Drücken Sie gleichzeitig mindesten 5 Sekunden lang auf die ANRUFTASTE und die beiden LAUTSTÄRKETASTEN, um das Headset in den Anmeldemodus zu versetzen. Wenn er eingeschaltet ist, blinkt die LED des Headsets blau und Sie hören die Ansage "registering."
3. Nach erfolgreicher Anmeldung hören Sie die Ansage "headset subscribed" und das Headset wurde in die Benutzertabelle eingefügt (Abb. 1). Es kann jetzt mit der eigenen Nebenstellenummer (**SIP Benutzer**) angerufen werden.

	Idx	IPEI	Handset State	Handset Type FW Info	FWU Progress		VoIP Idx	Extension	Display Name
<input type="checkbox"/>	1	0328D	Present@RPN00	M70 450.5	Complete	<input type="checkbox"/>	1	80800	80800
<input type="checkbox"/>	2	0328D	Present@RPN00	M80 450.5	Complete	<input type="checkbox"/>	2	80802	80802
<input type="checkbox"/>	3	0328D	Present@RPN00	M90 450.5	Complete	<input type="checkbox"/>	3	7777	
<input type="checkbox"/>	4	02E69	Present@RPN00	8930g 430.4	Off	<input type="checkbox"/>	4	7789	

Abb. 1

Headset an Mobilteil koppeln (Pairing)

Es ist möglich, das Headset an ein an derselben Basisstation angemeldetes Mobilteil zu koppeln. Das Headset erhält dann dieselbe Nebenstellenummer wie das Mobilteil und die Nebenstellenummer, die es bei der Anmeldung erhielt, ist wieder frei.

1. Klicken Sie auf der **Benutzer**-Seite der Basisstation auf die IPEI des Mobilteils. Die **Mobilteil**-Seite öffnet sich.
2. Wählen Sie in der Pull-Down-Liste von **Paired Terminal** die **Terminal Idx** des Headsets aus (Abb. 2).

IPEI:	<input type="text" value="0328D"/>	IPEI:	<input type="text" value="0328D1"/>
Paired Terminal:	<input type="text" value="No Paired Terminal"/>	Paired Terminal:	<input type="text" value="Terminal Idx 4"/>
AC:	<input type="text" value="FFFF"/>	AC:	<input type="text" value="FFFF"/>
Alarm Line:	<input type="text" value="No Alarm Line Selected"/>	Alarm Line:	<input type="text" value="No Alarm Line Selected"/>
Alarm Number:	<input type="text"/>	Alarm Number:	<input type="text"/>

Abb. 2

3. Klicken Sie auf **Speichern**. Das Headset ist jetzt mit derselben Nebenstellenummer wie das Mobilteil eingetragen (Abb. 3) und wird für Anrufe an und vom Mobilteil verwendet.

	Idx	IPEI	Handset State	Handset Type FW Info	FWU Progress		VoIP Idx	Extension
<input checked="" type="checkbox"/>	1	0328D	Present@RPN00	M70 450.5	Complete	<input checked="" type="checkbox"/>	1	80800
<input checked="" type="checkbox"/>	4	02E69C	Present@RPN00	8930g 430.4	Off	<input type="checkbox"/>	1	80800
<input checked="" type="checkbox"/>	2	0328D	Present@RPN00	M80 450.5	Complete	<input checked="" type="checkbox"/>	2	80802
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0328D	Present@RPN00	M90 450.5	Complete	<input type="checkbox"/>	3	7777

Abb. 3

Bedienung des Headsets

- Einschalten: Drücken Sie 5 Sekunden lang auf die AUX- und beide LAUTSTÄRKE-TASTEN oder stellen Sie das Headset in die Ladeschale.
- Ausschalten: Drücken Sie 5 Sekunden lang auf die AUX- und beide LAUTSTÄRKE-TASTEN.











Im Ruhezustand

- Lautstärke der Klingel erhöhen: Drücken Sie auf die Taste LAUTSTÄRKE+
- Lautstärke der Klingel verringern: Drücken Sie auf die Taste LAUTSTÄRKE-
- Audio ausschalten: Drücken Sie 2 Sekunden lang auf die Taste LAUTSTÄRKE+
- Audio einschalten: Drücken Sie 2 Sekunden lang auf die Taste LAUTSTÄRKE-
- Ansagenmenü aufrufen: Drücken Sie auf die AUX-Taste

Headset aktiv (im Gespräch oder läutender Anruf)


Läutende Anrufe können mit dem Mobilteil oder dem Headset entgegengenommen werden und dann vom jeweils anderen Gerät aufgenommen werden.

- Anruf entgegennehmen/beenden: Drücken Sie auf die Anruftaste (1x)
- Läutenden Anruf ablehnen: Drücken Sie zweimal auf die Anruftaste (2x)
- Anruf auf Halten setzen und wieder aufnehmen: Drücken Sie zwei Sek. lang auf die Anruftaste

- Gesprächslautstärke erhöhen: Drücken Sie auf die Taste LAUTSTÄRKE+ 
- Gesprächslautstärke verringern: Drücken Sie auf die Taste LAUTSTÄRKE- 
- Mikrofon aus- und wieder einschalten: Drücken Sie auf die STUMMSCHALTEN-Taste 
- Anklopfender Anruf.
 - Drücken Sie auf die Anruftaste , um den läutenden Anruf anzunehmen und gleichzeitig das aktuelle Gespräch zu beenden.
 - Drücken Sie **zweimal** auf die Anruftaste  , um den läutenden Anruf abzulehnen.
 - Drücken Sie **zwei Sek. lang** auf die Anruftaste , um das aktive Gespräch auf Halten zu setzen und den anklopfenden Anruf entgegenzunehmen.
 - Wechsel von aktivem und gehaltenem Gespräch: Drücken Sie **zwei Sek. lang** auf die Anruftaste .

Aktives Gespräch zwischen Headset und Mobilteil tauschen

Hinweis: Die Stummschaltung wird beendet, ein gehaltenes Gespräch wird wieder aufgenommen.

- **Vom Mobilteil zum Headset herüberholen:** Drücken Sie auf die Anruftaste des Headsets .
- **Vom Headset zum Mobilteil herüberholen:** Drücken Sie auf die Anruftaste oder die Freisprechtaste des Mobilteils, um den Anruf jeweils mit Hörer oder der Freisprechanlage des Telefons fortzusetzen.

LED-Anzeigen

Farbe	LED-Anzeige	Status
Grün	Erst kurzes, dann langes Aufleuchten	Gerät fährt hoch
Grün	Erst langes, dann kurzes Aufleuchten	Gerät schaltet aus
Blau	Schnelles Blinken	Gerät meldet sich an Basisstation an
Blau	Langes Aufleuchten	Anmeldung erfolgreich
Rot	Langes Aufleuchten	Anmeldung nicht erfolgreich
	Keine	Deregistriert
Blau	Langsames Blinken	Im Ruhezustand, innerhalb der Reichweite
Rot	Langsames Blinken	Im Ruhezustand, außerhalb der Reichweite
Grün	Schnelles Blinken	Läutender Anruf
Grün	Schnelles Blinken	Anklopfender Anruf, Audio ausgeschaltet
Grün	Einmaliges kurzes Aufleuchten. Anruf-ansage im Headset	Anklopfender Anruf, Audio eingeschaltet
Grün	Langsames Blinken	Im Gespräch
Rot	Kurzes Aufleuchten	Niedriger Batterieladezustand
Rot	Durchgehend beleuchtet	Batterie lädt auf, niedriger Ladezustand
Grün	Langsames Blinken	Batterie lädt auf
Grün	Durchgehend beleuchtet	Batterie in Ladeschale, voll aufgeladen
Violett	Durchgehend beleuchtet	Im Ansagemenü

Weitere Informationen finden Sie auf wiki.snom.com/A190.