


## A230 DECT USB-Stick



### Wichtige Hinweise

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung. Lassen Sie sie auch von den Mitbenutzern des Gerätes lesen oder informieren Sie sie über deren Inhalt. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf und geben Sie das Telefon nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

### Sicherheit

Befolgen Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung und in der sonstigen Dokumentation des Geräts.

- Behandeln Sie das Produkt vorsichtig. Es kann durch großen Druck oder Verbiegen und durch Herunterfallen auch aus moderater Höhe beschädigt werden.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt!
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Badezimmern, Waschküchen oder feuchten Kellerräumen auf.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und gießen Sie keine Flüssigkeiten darauf oder hinein.
- Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturen aus.

### Normkonformität

**CE** Dieses Gerät entspricht der Richtlinie 2014/53/EU und den grundlegenden Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltanforderungen aller relevanten europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung kann auf [www.snom.com/conformity](http://www.snom.com/conformity) heruntergeladen werden.

Die eigenmächtige Öffnung des Geräts sowie Änderungen und Modifizierungen am Gerät führen zum Erlöschen der Gewährleistungspflicht und können darüberhinaus zum Erlöschen der Zulassungen führen. Wenden Sie sich bei Betriebsstörungen oder Defekten an autorisiertes Servicepersonal, an Ihren Verkäufer oder an Snom.

**Sicherheit:** IEC 62368-1


### Entsorgung



Dieses Gerät unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU und darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Die getrennte Sammlung und sachgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten dienen der Vermeidung von möglichen Umwelt- und Gesundheitsschäden sowie der umsichtigen und rationellen Verwendung und Wiederverwendung von Ressourcen. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie Ihr Altgerät entsorgen können, wenden Sie sich bitte an Ihre Kommune, Ihren örtlichen Müllentsorger oder Ihren Fachhändler.

### Registrierung eines schnurlosen Gerätes (Headset, Freisprechgerät)

1. Nehmen Sie die Kappe des USB-Sticks ab.
2. Stecken Sie den Stick in die USB-Buchse des Telefons.
3. Drücken Sie 4 Sekunden lang auf die Taste auf dem Stick, um den Registrierungsmodus einzuschalten. Wenn er eingeschaltet ist, zeigt die Taste rotes Doppelblinklicht. Sie haben jetzt 10 Sekunden Zeit, um das schnurlose Gerät zu registrieren.
4. Die Angaben zur Registrierung der A170/A150 Headsets und des C52SP Freisprechgeräts finden Sie auf der Rückseite. Für die Angaben zur Registrierung anderer schnurloser Geräte sehen Sie bitte in deren Bedienungsanleitungen nach.

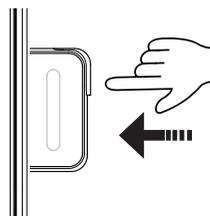

### Deregistrierung

1. Drücken Sie 10 Sekunden lang auf die Taste des USB-Sticks. Nach 4 Sekunden zeigt die LED rotes Doppelblinken; nach 10 Sekunden beginnt die rote LED, schnell zu blinken.
2. Lassen Sie die Taste los und drücken Sie erneut 1 Sekunde lang darauf, um die Deregistrierung zu bestätigen. Die grüne LED leuchtet 3 Sekunden lang auf und schaltet dann aus. Eine Sekunde später beginnt die rote LED, durchgehend zu leuchten.

## LED-Statusanzeigen

Beschreibung	Muster	Grün	Rot
Im Standby, kein schnurloses Gerät registriert	Leuchtet durchgehend	-	AN 
Im Registrierungsmodus (10 Sekunden lang)	Doppelblinken	-	AN 
Im Standby, mind. ein schnurloses Gerät registriert	AUS	-	-
Bereit zum Einschalten des Deregistrierungsmodus	Schnell blinkend		AN 
Nachdem der Deregistrierungsmodus bestätigt wurde:			
1. Dauer: 3 Sekunden	Leuchtet	AN 	
2. Dauer: 1 Sekunde	AUS	-	-
3. Im Standby, kein schnurloses Gerät registriert	Leuchtet durchgehend	-	AN 

### Kompatibel zu:

- Schnurlose Headsets Snom A170, A150
- schnurloses Freisprechergerät Snom C52SP

### Pairing (Koppelung) mit Headset A170 und A150

1. Das Headset muss zuerst von seiner Basisstation bzw. – falls es mit einem anderen DECT USB-Stick gekoppelt war – von diesem entkoppelt werden. Die Anleitung dazu finden Sie in den Bedienungsanleitungen und auf Snoms Wiki. Die LED des entkoppelten/deregistrierten Headsets blinkt abwechselnd rot und grün.
2. Drücken Sie 4 Sekunden lang auf die Taste des A230 und stellen Sie dann das Headset in seine Ladeschale. Die LED des A230 zeigt rotes Doppelblinken; nach erfolgreichem Pairing schaltet sie sich aus und die LED des Headsets leuchtet durchgehend (rot, wenn die Batterie geladen wird, grün, wenn sie voll aufgeladen ist).


### Pairing (Koppelung) mit C52-SP Freisprechergerät

**Hinweis:** Falls das C52-SP vorher mit einem anderen USB-Stick oder mit dem C520-WiMi Konferenztelefon gekoppelt war, muss es dort zunächst entkoppelt werden.

- Zur Entkoppelung/Deregistrierung von einem anderen A230 DECT USB-Stick siehe umseitig.
- Zur Entkoppelung/Deregistrierung von einem C520-WiMi siehe dessen Bedienungsanleitung.

**Hinweis:** Die Batterie des C52-SP muss voll aufgeladen sein und das Gerät muss mit dem Stromnetz verbunden sein.

1. Drücken Sie 5 Sekunden lang auf den weißen Knopf unter dem Batteriefach des C52-SP, bis die LEDs des Gerätes abwechselnd rot und grün blinken.
2. Drücken Sie 4 Sekunden lang auf die Taste des A230. Die LED zeigt rotes Doppelblinken und schaltet nach erfolgreichem Pairing aus, die LEDs auf dem C52-SP leuchten kurz grün auf und schalten dann ab, während gleichzeitig die rote "Power"-LED aufleuchtet.

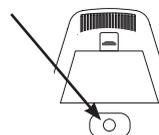

### Pairing mit Headset und C52-SP Freisprechergerät

Es können gleichzeitig ein C52-SP und ein Headset mit dem A230 gekoppelt sein.

## Bedienung

### Anrufe annehmen

1. Schalten Sie am verbundenen Telefon den Headsetmodus ein. **Hinweis:** Eingehende Anrufe läuten nicht auf dem C52-SP oder im Headset, wenn der Headsetmodus am Telefon nicht eingeschaltet ist.
2. Sie können läutende Anrufe auf dem C52-SP oder mit dem Headset annehmen.
  - Auf dem A170/A150 Headset drücken Sie auf die Anruftaste mit LED.
  - Auf dem C52-SP drücken Sie auf .

### Während eines Gesprächs zwischen Headset und C52-SP umschalten

- Anruf vom Headset zum C52-SP transferieren: Drücken sie auf dem C52-SP auf .
- Anruf vom C52-SP zum Headset transferieren: Drücken sie auf die Anruftaste des Headsets.

### Anrufe beenden

- Auf dem A170/A150 Headset drücken Sie auf die Anruftaste mit LED.
- Auf dem C52-SP drücken Sie auf .

### Lautstärke regeln

- A150: Drücken Sie auf das jeweilige Ende der Lautsprechertaste. 
- A170: Schieben Sie den Regler zum Minus- oder Pluszeichen. 
- C52-SP: Drücken Sie auf die untere bzw. obere Kante der Lautstärketaste. 

### Mikrofon stummschalten/einschalten

- A150: Drücken Sie auf die mit "MUTE" beschriftete Taste. 
- A170: Drücken Sie auf die mit "MUTE" beschriftete Taste. 
- C52-SP: Drücken Sie auf .

### Wo Sie die Bedienungsanleitungen der Headsets A170 und A150 und des Freisprechergerätes C52-SP finden:

C52-SP: Anlage 2 der Bedienungsanleitung der C520 Wi-Mi Konferenztelefone, herunterzuladen auf <https://service.snom.com/display/wiki/Conference+Phones>.

Headsets: Herunterzuladen auf <https://service.snom.com/display/wiki/Headsets>.