

## A210 USB WLAN Adapter



### Wichtige Hinweise

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung. Lassen Sie sie auch von den Mitbenutzern des Gerätes lesen oder informieren Sie sie über deren Inhalt. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf und geben Sie das Telefon nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

### Sicherheit

Befolgen Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung und in der Dokumentation des Telefons, mit dem das Gerät verwendet wird.

- Behandeln Sie das Produkt vorsichtig. Es kann durch großen Druck oder Verbiegen und durch Herunterfallen auch aus moderater Höhe beschädigt werden.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt!
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Badezimmern, Waschküchen oder feuchten Kellerräumen auf.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und gießen Sie keine Flüssigkeiten darauf oder hinein.
- Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturen aus.

### Normkonformität

**CE** Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaforderungen aller relevanten europäischen Richtlinien. Die eigenmächtige Öffnung des Geräts sowie Änderungen und Modifizierungen am Gerät führen zum Erlöschen der Gewährleistungspflicht und können darüberhinaus zum Erlöschen der Zulassungen führen. Wenden Sie sich bei Betriebsstörungen oder Defekten an autorisiertes Servicepersonal, an Ihren Verkäufer oder an Snom.

**Sicherheit:** IEC 60950

### Entsorgung



Dieses Gerät unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU und darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Die getrennte Sammlung und sachgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten dienen der Vermeidung von möglichen Umwelt- und Gesundheitsschäden sowie der umsichtigen und rationellen Verwendung und Wiederverwendung von Ressourcen. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie Ihr Altgerät entsorgen können, wenden Sie sich bitte an Ihre Kommune, Ihren örtlichen Müllentsorger oder Ihren Fachhändler.

### Adapter an das Telefon anschließen

1. Nehmen Sie die Schutzkappe des Adapters ab.
2. Stecken Sie den Adapter in die USB-Buchse des Telefons.
3. Drücken Sie auf die Menü Taste des Telefons.
4. Wählen Sie im **Einstellungen**-Menü **Netzwerk** aus und drücken Sie auf die OK-Taste .
5. Im Menü **Netzwerk** wählen Sie **WLAN** aus. Drücken Sie auf die OK-Taste .
6. Im Menü **WLAN** (Abb. 1) drücken Sie auf , um WLAN einzuschalten. Weitere Menüpunkte erscheinen (Abb. 2).
7. Wählen Sie **WLAN suchen** aus und drücken Sie auf , um die Suche zu starten.
8. Wählen Sie eines der gefundenen WLANs aus und drücken Sie auf .
9. Geben Sie das Passwort für das ausgewählte WLAN ein und drücken Sie auf .
10. Starten Sie das Telefon neu.
  - Drücken Sie dazu auf die Funktionstaste unter dem Neustart-Symbol auf dem Display (Abb. 3).
  - Oder drücken Sie auf > **Wartung** > **Neustart** und drücken Sie auf .

Ein Neustart ist ebenfalls erforderlich, wenn Sie WLAN ausschalten.



Abb. 1



Abb. 2

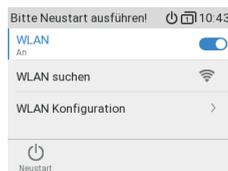


Abb. 3